


Cutter multi-usage avec lame rétractable automatique et lames de rechange, réf. CUTS D

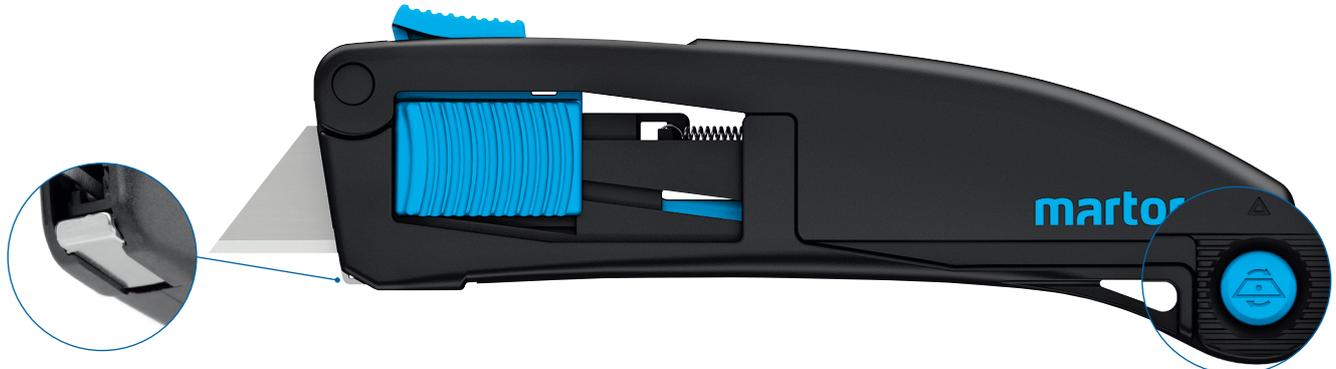


► Description

- **Confort maximal avec curseur trilatéral et lame trapézoïdale :** Le couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame. Fort de son important débord de lame, il coupe les cartons à trois cannelures – mais également beaucoup d'autres matières comme des moquettes ou films. Utilisable par les droitiers comme par les gauchers contribue davantage à son confort.
- **Curseur triple :** peu importe la manière de laquelle on souhaite actionner la lame, le curseur triple confère une prise en main multiple et agréable.
- **Sur simple pression de bouton :** aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Il suffit d'appuyer simplement sur le bouton, d'ouvrir le manche, d'avancer le support de lame et de la remplacer.
- **Renfort métallique :** le cutter s'attaque aux matières les plus résistantes. Son renfort métallique le protège de l'abrasion.
- **Lame utilisable sur deux côtés :** avant d'avoir à changer la lame de qualité, il est possible de la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et les interventions sont réduites. Le cutter retrouve instantanément son efficacité d'origine.
- **Un petit oeillet :** il dispose d'un oeillet pour l'attacher afin de ne pas le perdre. On peut y passer un ruban pour le transporter ou le fixer en toute sécurité.



► Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** plastique renforcé de fibres de verre avec un renfort métallique.
- **Caractéristiques générales :**
 - Sécurité très élevée ;
 - Changement de lame sans outil ;
 - Grande résistance à l'abrasion ;
 - Ergonomique : ambidextre ;
 - Lame utilisable sur deux côtés ;
 - Oeillet de fixation.
- **Principales matières pouvant être coupées :** Carton (jusqu'à 3 cannelures) ; Cerclage plastique ; Adhésif ; Bandes de films et de papiers ; Film étirable, thermo rétractable ; Fils, ficelles ; Feutre ; Toile ; Sacs ; Textile.
- **Dimensions :**
 - Cutter : Lo 148 x la 18 x H 42 mm ;
 - Débord de lame : 18,4 mm ;
 - Profondeur de coupe : 17,2 mm ;
 - Lame montée à affûtage large : 0,63 mm.
- **Poids :** 65 g.
- **Conformité :** Certificat GS N° S 60077225, délivré le 15/06/2012. Il correspond à la norme REACH actuelle.





► Description

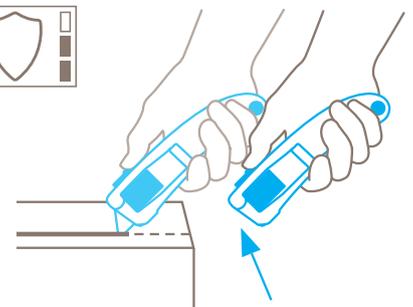

- Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée.
- La rétraction automatique de la lame protège parfaitement l'utilisateur contre les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même avec le curseur actionné.

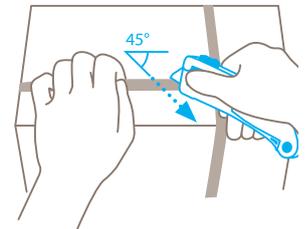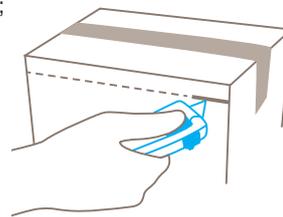

► Mode d'emploi : changement de lame

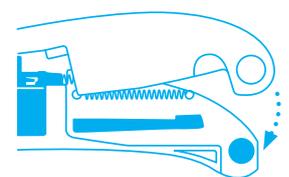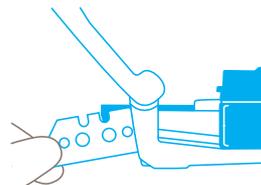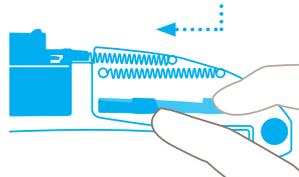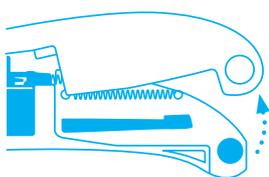

- **Changement de lame :** appuyer sur le bouton en bout de manche et relever la moitié supérieure de la poignée.
- **Décrocher le support de lame** dans le sens de la flèche et le faire coulisser lentement vers l'avant.
- Il est possible maintenant de retourner ou de remplacer la lame. Ramener ensuite le support de lame dans sa position initiale.
- Pour finir, rabattre la moitié supérieure de la poignée vers le bas jusqu'à l'enclenchement. Contrôler la rétraction de la lame.

► Indications de sécurité

- Lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser le cutter de façon sûre et optimale.
- **Instructions générales d'utilisation** : toujours utiliser le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respecter le maniement correct du cutter et vérifier l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.
- **Instructions particulières pour éviter les risques de blessures** : n'utiliser que des cutters irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du cutter doit se faire avec la plus grande prudence.
ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. Ne jamais empoigner la lame de ce fait ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenir la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.
- **Remplacement de pièces** : remplacer à temps les lames émoussées ! Utiliser pour cela uniquement des lames de rechange proposées (réf. **LCUTS D**). Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. Ne jamais entreprendre de réparation soi-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit.
ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !
- **Couteau non utilisé** : toujours sécuriser la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conserver le couteau en lieu sûr.
- **Instructions d'entretien** : afin de garantir une grande longévité, veiller constamment à la propreté du cutter et le préserver de l'humidité.
- **ATTENTION** : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce cutter doit être gardé hors de la portée des enfants !