
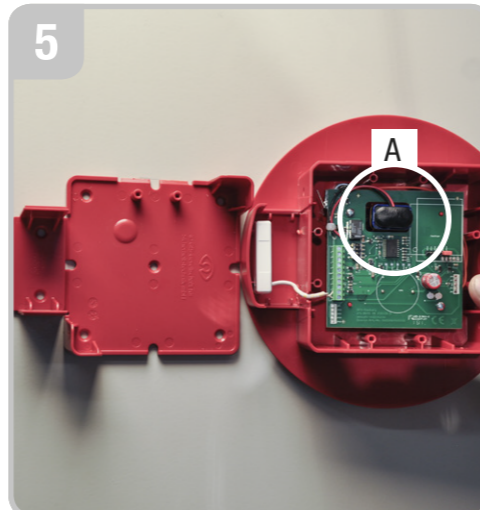


Montage

1. Bepaal de juiste positie voor de alarm.
2. Bevestig de installatie behuizing (7 schroeven).
3. Plaats het deur reed contact op de gewenste positie in de behuizing of aan de buitenkant.
4. Bevestig nu de magneet vlakbij het deur reed contact, binnen max. 10mm afstand
5. Gebruik nu de systeemsleutel en draai deze naar positie 1 en verwijder de sleutel uit het slot. Plaats nu de batterij in de behuizing (C). Na ongeveer 5 sec. klinken er twee korte piepjes. De alarm staat nu in de openingsstand.
6. Plaats nu de afdekkap en schroef deze vast op de installatiebehuizing. (2 schroeven M3x14 verzonken kop) **Draai deze voorzichtig vast (vast = vast)** bevestig nu de sticker STOP.
7. De alarm activeren in beveiligde modus. Gebruik de systeemsleutel en draai deze van positie 1 naar positie 0. U maakt nu een korte sleutelbeweging naar positie 1 (< 5 sec.) en terug naar 0 vervolgens de sleutel uitnemen. Open en sluit de deur kort, het systeem is geactiveerd. U kunt de openingstijd afwachten, na ongeveer 15 sec. zal het systeem automatisch activeren.

Batterijwissel:

Zoals bovenstaand omschreven bij punt 5.

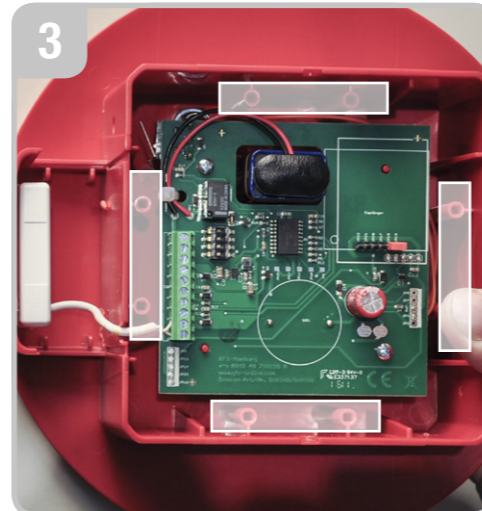

Alarm voor gewone deuren



Gebruiksaanwijzing

Activeren	
Sleutelschakelaar op 0	
Daarna Korte sleutelbeweging naar 1 (< 5 sec.)	
Daarna Terug draaien naar positie 0	
Alarm reset	
Korte sleutelbeweging naar 1 (< 5 sec.)	
Daarna Terug draaien naar positie 0	
Vrije opening, zonder alarm	
Sleutelbeweging naar positie 1 en vasthouden tot bevestiging piep (2 korte tonen)	
Daarna Terug draaien naar positie 0	
Enkele vrije doorgang	
Korte sleutelbeweging naar 1 (< 5 sec.)	
Daarna Terug draaien naar positie 0	

Funcies DIP schakelaar	1	2	3	4
Continu alarm ¹	OFF	OFF	OFF	OFF
Alarm duur 180 sec.	ON	OFF	OFF	OFF
Alarm duur 30 sec.	ON	ON	OFF	OFF
Direct alarm	OFF	OFF	OFF	OFF
Vertraagd alarm na 15 sec.	OFF	OFF	ON	ON
Verminderd volume (75dB/1m.)	OFF	OFF	OFF	OFF
Volledig volume (95dB/1m.)	OFF	OFF	OFF	ON
Automatische reset ²	OFF	ON	OFF	OFF

¹Fabrieksinstelling ²geen timer functie

Interval	Betekenis
	Deur is slecht gesloten: Schroeven sabotage alarm ontbreken/ zijn los of het deur reed contact is verkeerd geplaatst.
	Hoofdalarm bij deuropening of het sabotage alarm.
	Batterijbewaking: Spanning onder de 7,5 V
	Vrije opening: Tijdelijke vrijgave functie.

³Alleen bij de eerste installatie

Aansluitschema

- 1-3 Potentiaalvrij wisselcontact 30 V/0.5 A max.
- 4 + 5 Operationele voedingsingang, 12 V (max 13 V) voor AARDE operationele voeding niet 7 of 9 gebruiken.
- 6 + 7 Externe sleutelschakelaar, parallel aan systeem-sleutel. Incl. reset functie (Positie 7 = AARDE)
- 8 + 9 Extern openingscontact, zonder reset functie. Positie 9 = AARDE
- 9 + 10 Deur reed contact

Bedrijfsspanning: 12 V (-0.5 V/+1 V)
9 V Blokbatteerij (max. 10 V)

Stroomafname: 12 mA actief Netvoeding
10 mA actief batterijvoeding
66 mA Alarm (sirene actief)

Conformiteit

Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE. Deze certificaten kunt u opvragen bij uw leverancier.

Vernietiging

Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retourneer deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bij het oud papier afvoeren. Het is verboden om elektronische producten bij het gewone afval te storten..




Garantie

Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht of het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens assemblage wij zullen het systeem kosteloos repareren. De garantie verloopt direct na een reparatie van derden.

Service

Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u direct contact op met onderstaand adres.

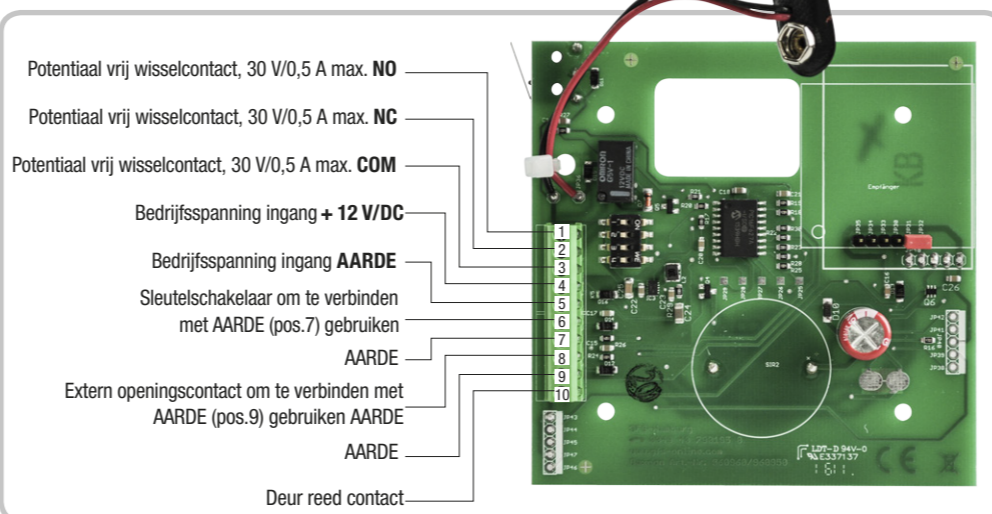

90090_DVC_0816 Voor druk- en typefouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van druk- en typefouten, prijsveranderingen of technische wijzigingen.

Het principe

De alarm is een efficiënt en gemakkelijk te installeren compleet beveiligingssysteem om vluchtdeuren en nooduitgangen te bewaken en te controleren. Zodra de deur wordt geopend klinkt er een akoestisch alarm, welke enkel door bevoegde personen met de systeemsleutel gereset kan worden. Automatische reset kan vooraf worden ingesteld na afloop (openingstijd 30 sec of 3 min) zal het systeem opnieuw activeren. Af fabriek is het alarm ingesteld op 95 dB/1 m. Dit kan worden verlaagd naar 75 dB/1 m. De deur is nu beveiligd tegen misbruik. Bevoegde personen kunnen de deur gebruiken zonder alarm te activeren middels de systeemsleutel. Wanneer de deur na bevoegd gebruik niet goed of slecht wordt gesloten klinkt er na 15 seconden een piepton. Een batterijbewakingseenheid is tevens geïntegreerd. Externe voeding is ook mogelijk.

Levering omvat

- 1 x Alarm voor deur
- 1 x Deur reed contact (magneet) 2 m. kabel
- 1 x 9 V blok batterij
- 1 x Elektronische schakelaar en 2 systeemsleutels
- 1 x STOP sticker
- 7 x Schroeven ter bevestiging

Belangrijkste voordelen

- Eenvoudige montage bij alle deuren
- Verhoogt de visuele barrière tegen misbruik
- Alarm uitschakeling middels systeemsleutel
- Batterijvoeding incl. batterijbewakingseenheid, geen kabels nodig
- Sabotage beveiligd middels alarm schakelaar in behuizing
- Optisch en akoestische grote barrière tegen misbruik
- Draadloze doormelding is mogelijk
- Perfect toepasbaar in bestaande- en renovatie bouw
- Montage mogelijk via kleefband (zonder schroeven)
- "Deur blijft te lang open" alarm