




PATENT AANGEVRAAGD

SETON Safety Sign Alerter HANDLEIDING




Wat zit er in de doos

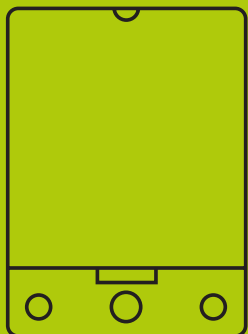


1 x Seton Safety Sign Alerter



4 x D-batterijen

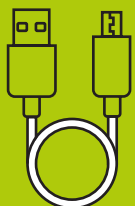

1 x USB-kabel




1 x kit voor muur- of
wandbevestiging



1 x snelstartgids &
boorgatsjabloon

Wat hebt u nodig

Computer met USB-poort met toegang
tot externe schijven

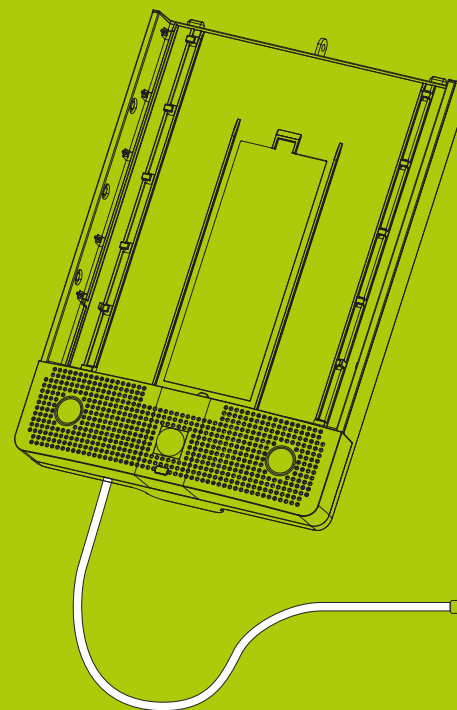


USB Drive (D:)

Ingebruikname


1. Haal alles uit doos

Als er iets ontbreekt, gelieve ons te contacteren


2. Verwijder het transparante deksel

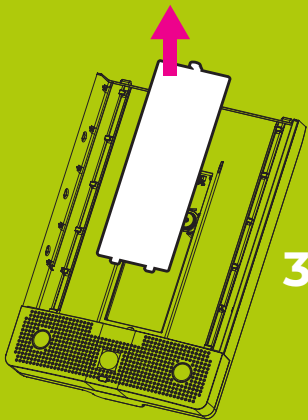

3. Verwijder de batterijklep

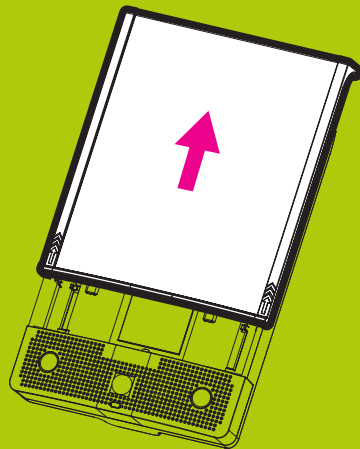

4. Steek de batterijen erin

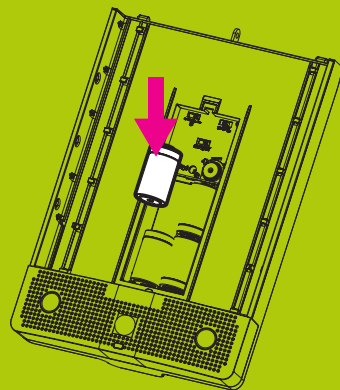

5. Gebruik de knoppen om de gewenste modus te kiezen



Aan/uit & volume

Tegenwijzerzin en klik = UIT

Tegenwijzerzin = volume verlagen

Wijzerzin = volume verhogen

0s · 10s · 30s · 60s



Vertraging tussen activiteiten

Vertraging tussen activiteiten in seconden

Outputtype



Enkel audio



Enkel licht



Licht en geluid

Richting activatie



Aankomen



Weggaan



Weggaan en
aankomen -
verschillende
boodschappen



Weggaan en
aankomen -
zelfde
boodschap




Testknop

Druk om het volumeniveau te controleren

Ingebruikname

6. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel te verbinden met de computer

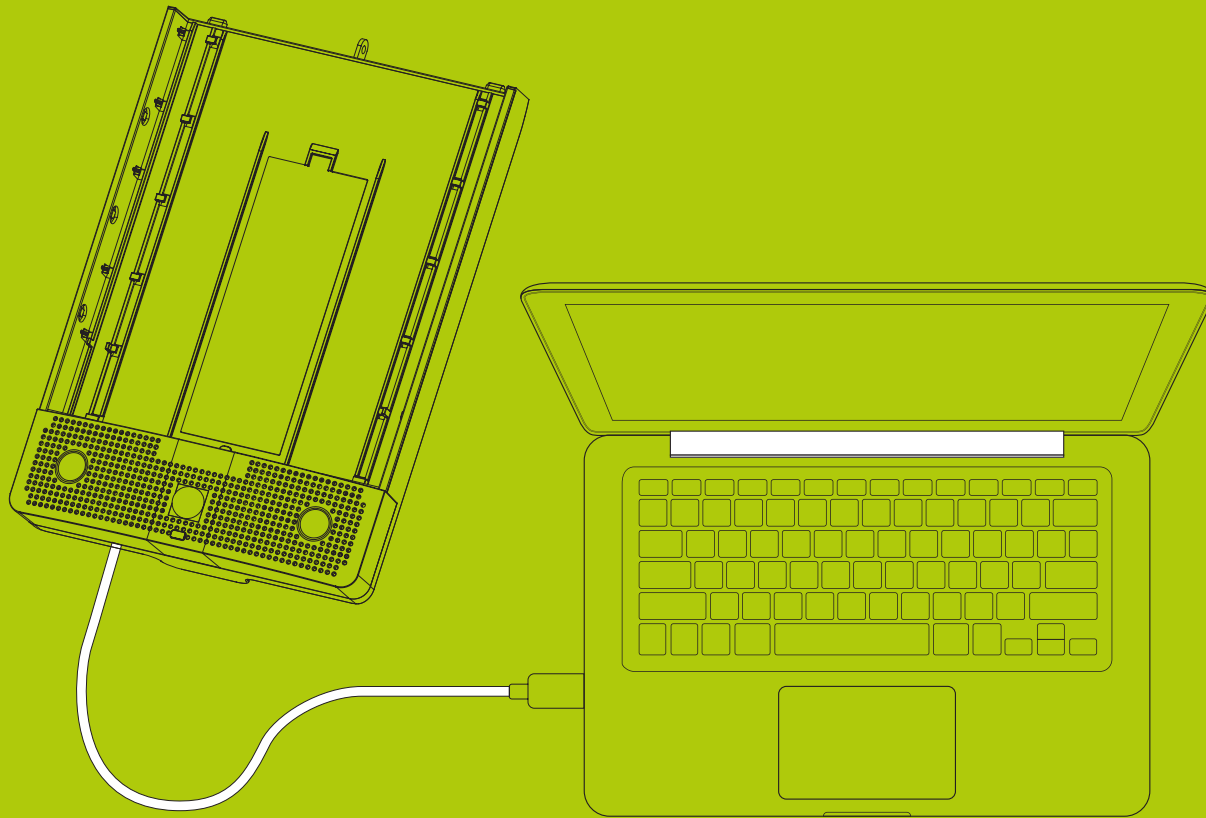

7. Open Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) om toegang te krijgen tot de externe schijf



USB Drive (D:)














Ingebruikname

8. Op de externe schijf zult u verschillende mappen zien, waaronder deze 4:



Evenals de mappen met vooropgenomen boodschappen in de verschillende talen:

- GB (VK Engels)
- AU (Australisch Engels)
- NL (Nederlands)
- ES (Spanish)
- DE (Duits)
- US (VS Engels)
- FR (Frans)
- FL (Vlaams)
- IT (Italiaans)

Naam	Laatst gewijzigd
 IN	15/07/2020 15.31
 OUT	15/07/2020 15.31
 INOUT	15/07/2020 15.31
 TEST	15/07/2020 15.31
 GB	15/07/2020 15.31
 AU	15/07/2020 15.31
 US	15/07/2020 15.31
 ES	15/07/2020 15.31
 IT	15/07/2020 15.31
 FL	15/07/2020 15.31
 NL	15/07/2020 15.31
 DE	15/07/2020 15.31
 FR	15/07/2020 15.31

BELANGRIJK

- Verwijder geen bestand uit de TEST-map en voeg er geen bestanden aan toe.
- Verander de namen van de mappen niet.
- Als u dit wel doet, zal het toestel mogelijk niet juist meer werken.

Ingebruikname

9. In elke taalmap vindt u een selectie vooropgenomen audioboodschappen. U kunt ze beluisteren in de taalmap. Versleep de audiobestanden die u wilt gebruiken naar de gewenste map, zoals hieronder uitgelegd.

Hiervoor dienen de verschillende mappen:



IN = de audioboodschap in deze map wordt enkel afgespeeld wanneer er iemand naar het toestel toe wandelt



OUT = de audioboodschappen in deze map worden enkel afgespeeld wanneer er iemand van het toestel weg wandelt



INOUT = de audioboodschappen in deze map worden afgespeeld ongeacht de richting



Wilt u een verschillende boodschap in functie van de richting, gebruik dan de mappen **IN** en **OUT**. Zorg er dus voor dat elke map minstens 1 audioboodschap bevat

Let erop dat u minstens 1 audioboodschap toevoegt in de overeenstemmende map(pen) in functie van de modus die u geselecteerd hebt. Het is mogelijk om verschillende audiobestanden in 1 map toe te voegen. In dat geval zal het toestel de verschillende boodschappen in willekeurige volgorde afspelen. Dit is een goede manier om gewenning te voorkomen. Er is geen maximum voor het aantal bestanden dat u kunt toevoegen.

U zult in de 3 mappen ook een audiobestand genaamd 'Beep' vinden. Dat kan u gebruiken als alternatief voor een audioboodschap. Dit is uiteraard niet verplicht, u kunt het gewoon verwijderen indien gewenst.

Uw eigen audioboodschap instellen


10. Als geen enkele van de meegeleverde audiobestanden overeenkomt met de veiligheidsboodschap die u wilt communiceren, dan is er de mogelijkheid om zelf een audioboodschap op te nemen en toe te voegen. Dit kan met behulp van verschillende bestaande programma's, die hieronder uitgelegd worden.

De toegestane bestandsformaten zijn: **mp3, wav, wma, acc**


iPhone (versie iOS 13)

- (a) Open de Dictafoon-app
- (b) Neem uw audioboodschap op en pas het indien nodig aan tot u het gewenste resultaat bereikt
- (c) Sla de opname op en druk op de 3 puntjes en kies 'Deel'
- (d) Kies 'Mail'
- (e) E-mail het bestand naar uzelf en download het bestand op uw computer
- (f) Het formaat m4a wordt niet ondersteund door het toestel. Heeft uw audiobestand dit formaat, dan zult u het moeten converteren naar mp3, wav, wma of acc. Voor het beste resultaat raden we mp3 of wav aan. Online vindt u verschillende gratis toepassingen om uw bestand te converteren
- (g) Eenmaal de bestanden op uw computer staan, kunt u ze in de gewenste map toevoegen, zoals uitgelegd in stap 9


Er is geen maximum voor de lengte van uw audioboodschap, maar voor het beste resultaat raden we u aan om het kort en krachtig te houden

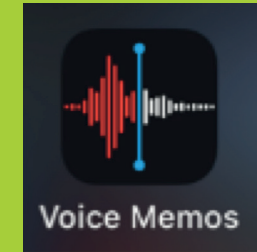


(a)

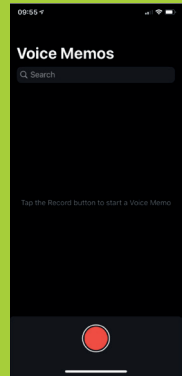


(b)

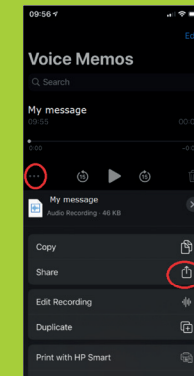


(c)

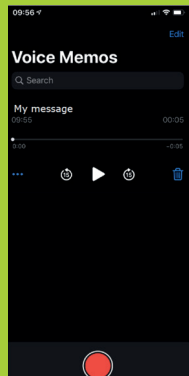

(d)

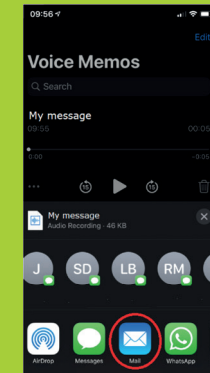

(e)

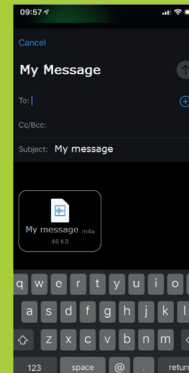


(f)

Uw eigen audioboodschap instellen

Android-telefoon (versie Android Q / 10)

- (a) Elke Android-telefoon bevat een app voor spraakopname, maar afhankelijk van de fabrikant zal die een andere naam hebben
- (b) Neem uw audioboodschap op en pas het indien nodig aan tot u het gewenste resultaat bereikt
- (c) Druk op stop om de audio op te slaan
- (d) Eenmaal opgeslagen houdt u het bestand ingedrukt totdat het symbool om te delen verschijnt
- (e) E-mail het bestand naar uzelf en download het bestand op uw computer
- (f) Het formaat m4a wordt niet ondersteund door het toestel. Heeft uw audiobestand dit formaat, dan zult u het moeten converteren naar mp3, wav, wma of acc. Voor het beste resultaat raden we mp3 of wav aan. Online vindt u verschillende gratis toepassingen om uw bestand te converteren
- (g) Eenmaal de bestanden op uw computer staan, kunt u ze in de gewenste map toevoegen, zoals uitgelegd in stap 9


Er is geen maximum voor de lengte van uw audioboodschap, maar voor het beste resultaat raden we u aan om het kort en krachtig te houden

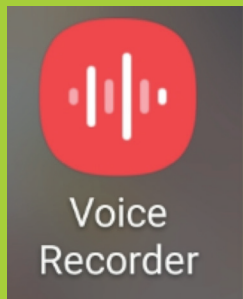


(a)




(b)

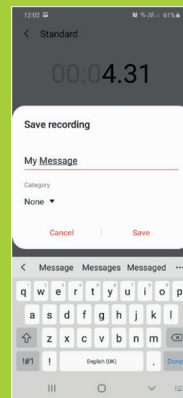

(c)

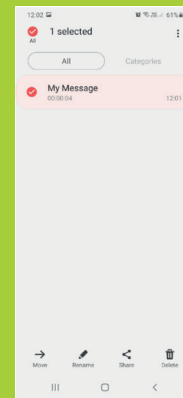

(d)

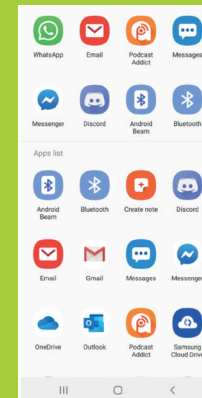


(e)

Uw eigen audioboodschap instellen


Windows (versie 10)

- (a) Open de Voicerecorder app door ernaar te zoeken in het startmenu
- (b) Druk op het microfoon-pictogram om uw audioboodschap op te nemen
- (c) Druk op stop wanneer u klaar bent
- (d) Speel uw opname opnieuw af om na te gaan of het in orde is
- (e) Het bestand wordt automatisch opgeslagen in de map Documenten > Geluidsopnamen
- (f) Het formaat m4a wordt niet ondersteund door het toestel. Heeft uw audiobestand dit formaat, dan zult u het moeten converteren naar mp3, wav, wma of acc. Voor het beste resultaat raden we mp3 of wav aan. Online vindt u verschillende gratis toepassingen om uw bestand te converteren
- (g) Eenmaal de bestanden op uw computer staan, kunt u ze in de gewenste map toevoegen, zoals uitgelegd in stap 9


Er is geen maximum voor de lengte van uw audioboodschap, maar voor het beste resultaat raden we u aan om het kort en krachtig te houden.

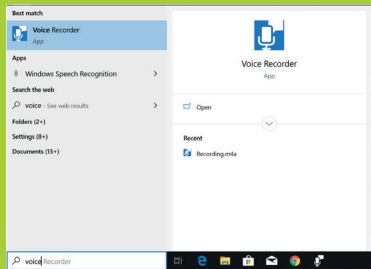


(a)

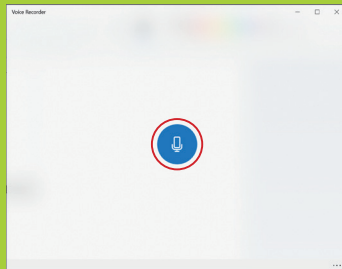

(b)

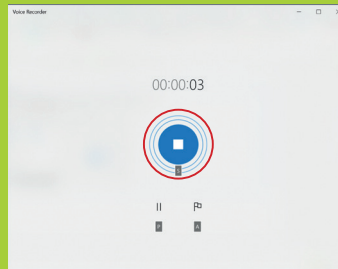

(c)

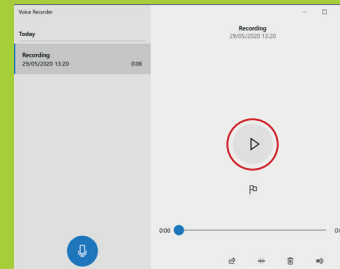


(d)

Ingebruikname


11. Het is mogelijk om verschillende audiobestanden in 1 map toe te voegen. In dat geval zal het toestel de verschillende boodschappen in willekeurige volgorde afspelen
12. Uw toestel is nu volledig ingesteld. Koppel het los van de computer
13. Werkt het toestel niet zoals gewenst, herhaal dan de stappen 5 tot 12

****U kunt de audioboodschappen zo vaak als u wilt updaten en aanpassen. Dat is een goede manier om de aandacht vast te houden.****


14. Plaats de batterijklep terug

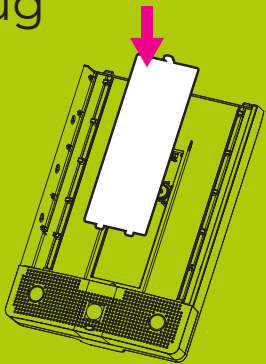

15. Schuif het bord in de gleuf

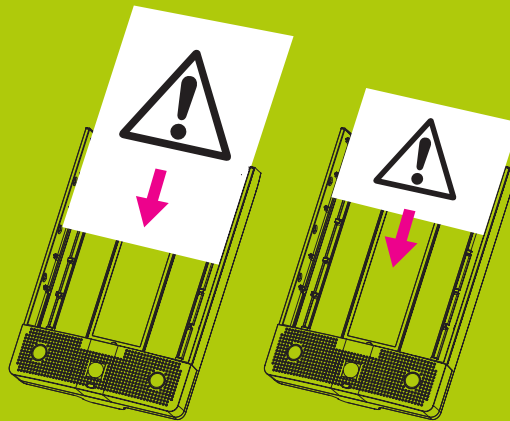


16. Plaats het transparante deksel terug

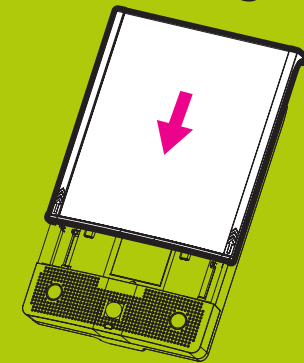

Geschikt voor A4-borden (verticaal) of
borden van 25,4 x 17,7 cm (horizontaal,
Amerikaans formaat). Max. dikte is 2 mm.

Ingebruikname

17. Indien gewenst kunt u de toegang tot de knoppen vergrendelen met een hangslot of een verzegeling

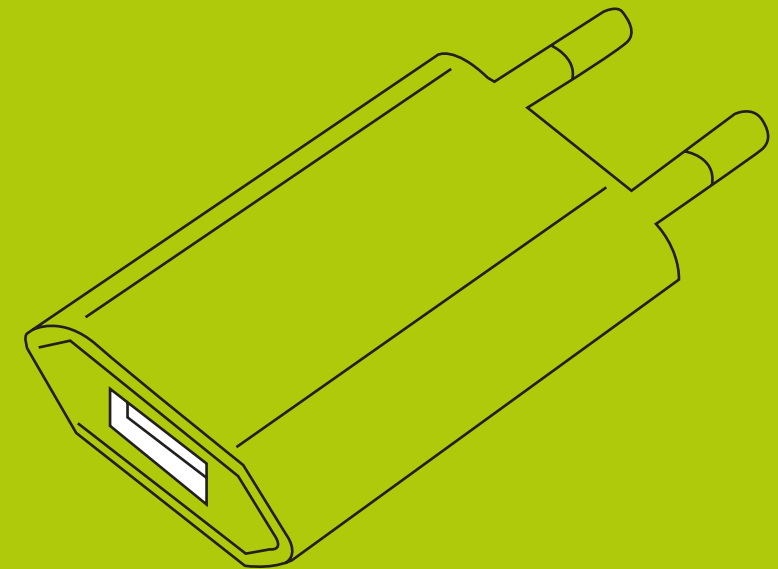

18. U kunt het toestel aansluiten op een stopcontact door een adapter te gebruiken

****Adapter niet meegeleverd****

****U mag de batterijen in het toestel laten zitten wanneer het verbonden is met een stopcontact****


Ingebruikname

19. Plaats of bevestig het toestel waar u het wilt gebruiken. Kies daarbij tussen 1 van 3 de mogelijkheden hieronder


(a) Bevestig de toestel aan de muur of wand met de meegeleverde pluggen en schroeven. Gelieve het meegeleverde boorgatsjabloon te gebruiken



(C) Losstaand

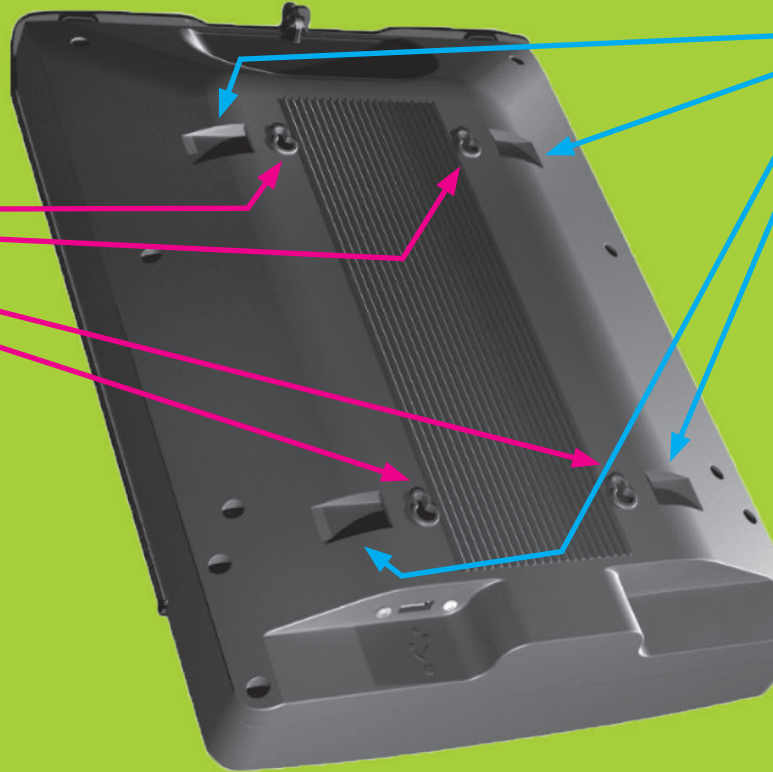


(b) Met kabelbinders hangt u het toestel aan een paal, rek, omheining

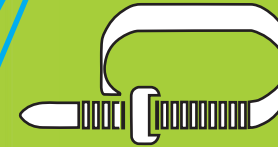

De beste plaats kiezen voor de Seton Safety Sign Alerter

Het toestel detecteert beweging op een afstand tussen 0,5 en 3 meter. Volg onze tips hieronder voor het beste resultaat

- (a) Plaats het toestel in een hoek van 90° met de grond of een ander waterpas oppervlak
- (b) De ideale hoogte is tussen 90 cm en 1,4 m van de grond
- (c) Zorg dat het toestel langs de zijkant vrij is zodat het detectieveld niet verstoord wordt
- (d) Als het niet anders kan, plaats het toestel dan in een hoek van niet meer dan 20°
- (e) Zorg ervoor dat het toestel op een plaats hangt waar het mogelijk is om beweging ernaartoe en ervan weg te detecteren
- (f) Niet in de directe buurt van een warmtebron plaatsen (bv. radiator, heteluchtblazer ...). Warmtebronnen kunnen het product onbedoeld activeren

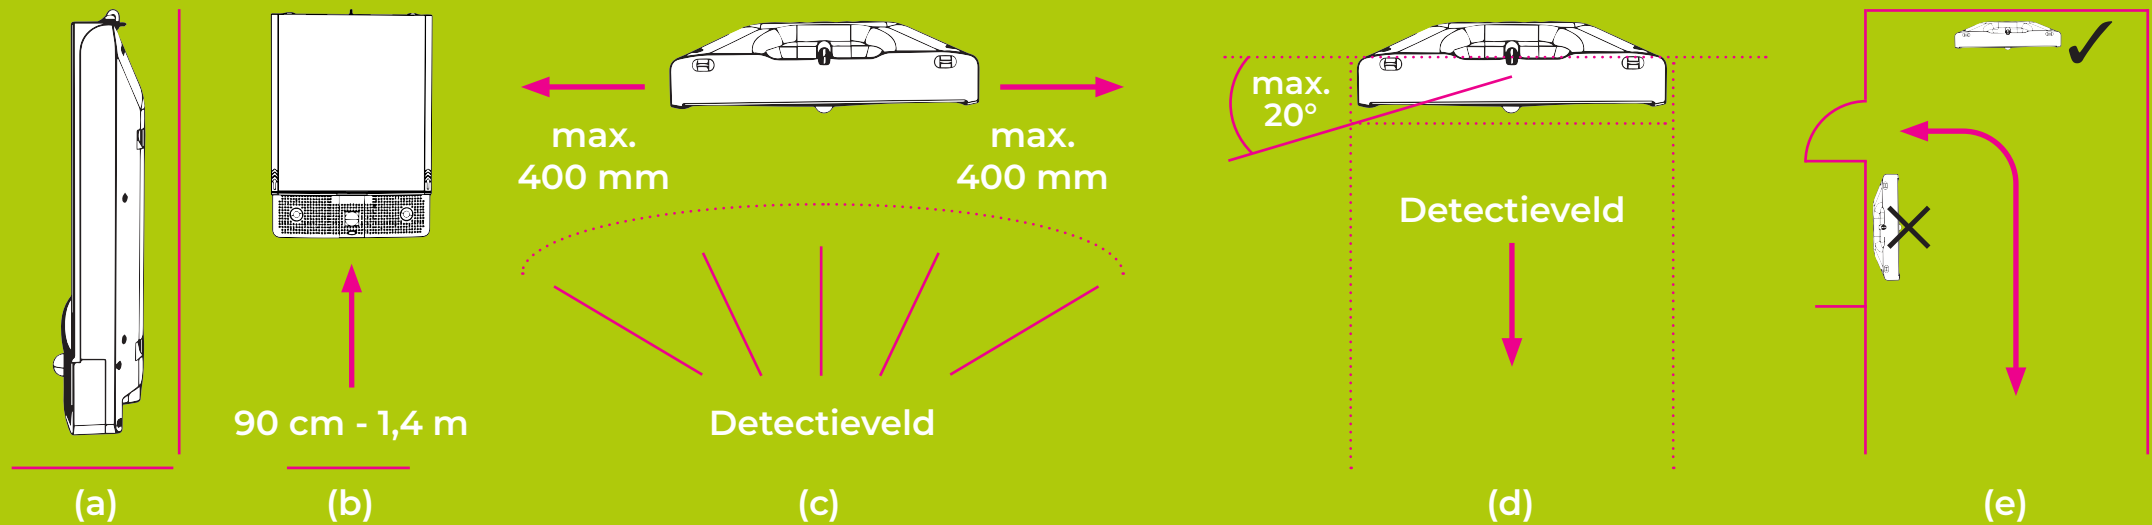

Het product buiten of in een natte of stoffige omgevingen gebruiken

Het toestel heeft een beschermingsrating van IP54, waardoor het zowel binnen als buiten veilig gebruikt kan worden.

Voor het beste resultaat en om de levensduur van het toestel te verlengen, raden we u het volgende aan indien u het buiten of in een natte of stoffige omgevingen gebruikt:

- (a) Plaats het toestel op een plaats waar het beschermd staat van directe neerslag, een continue waterstroom of een continue toevoer van stof
- (b) Monteer het toestel idealiter op een vaste ondergrond
- (c) Vermijd direct contact met waterstralen

Veiligheids- & gezondheidsinformatie

- (a) We raden u aan een risicoanalyse uit te voeren voor u het toestel in gebruik neemt
- (b) Het toestel heeft een maximaal volume van ongeveer 115 dB. Zorg ervoor dat de mensen die in de nabijheid werken niet blootgesteld worden aan een te hoog volume voor langere tijd, dit kan gehoorverlies veroorzaken. Gebruik gehoorbescherming indien nodig. Consulteer uw plaatselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
- (c) Het toestel is uitgerust met leds. Staar niet rechtstreeks in het ledlicht
- (d) Zorg ervoor dat het toestel stevig bevestigd is zodat het niet kan vallen en iemand verwonden
- (e) Het toestel is niet bedoeld als primaire bron van communicatie omtrent veiligheid of instructies. Gelieve zich ervan bewust te zijn dat het toestel kan uitvallen, waardoor uw communicatie volledig zou wegvallen



Onderhoud

- (a) Vervang de batterijen wanneer het lampje onderaan knippert of om de 12 maanden
- (b) Controleer het toestel regelmatig op schade
- (c) Houd het toestel verwijderd van stof en vuil. Maak het geregeld schoon met een vochtige doek
- (d) Controleer regelmatig de bevestigingen en span aan indien nodig

Y4891826

**UK
CA**



IP54



Patent aangevraagd

Gemaakt in China

Elektriciteit - 6 V, 1 A

DIT TOESTEL VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN. GEBRUIK VAN HET APPARAAT IS UITSLUITEND TOEGESTAAN ONDER DE VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN: (1) DIT APPARAAT MAG GEEN SCHADELIJKE STORING VEROOZAKEN, EN (2) DIT APPARAAT MOET EVENTUELE ONTVANGEN STORING ACCEPTEREN. DIT GELDT OOK VOOR STORING DIE KAN LEIDEN TOT EEN ONGEWENSTE WERKING.

CAN ICES-3(A) / NMB-3(A)

Als u meer informatie wenst of problemen ondervindt:

seton-nl.com/bord-safety-sign-alerter

0800 020 5886

contact@seton-nl.com