
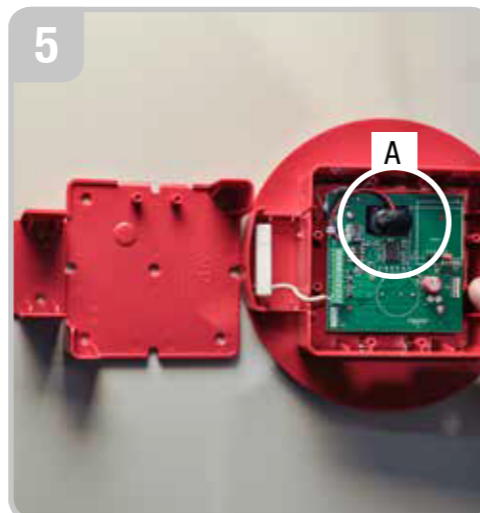


Installation

- Déterminer la position correcte de l'alarme.
- Fixer l'alarme avec les sept vis fournies (ou avec le ruban adhésif) sur la porte / mur.
- En fonction de l'installation nécessaire le contact d'ouverture est monté soit à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier.
- L'aimant est monté à l'opposé du contact d'ouverture. La distance ne doit pas dépasser 10mm.
- Insérez la clé, tournez la clé en position 1 et retirez-la. Maintenant, connectez la batterie (A). Après environ 5 secondes vous écoutez deux signaux brefs. L'alarme est en mode d'ouverture permanent.
- Fixer le boîtier sur la plaque de base (**S'il vous plaît serrez les deux vis délicatement**). Placez l'autocollant STOP sur le boîtier.
- Activez l'alarme. Insérez la clé en position 1 et tournez-la en position 0. Ensuite, retournez brièvement la clé en position 1 et puis de nouveau en position 0 (<5 sec). Retirez la clé.

Changer la batterie : procédez comme décrit dans 4

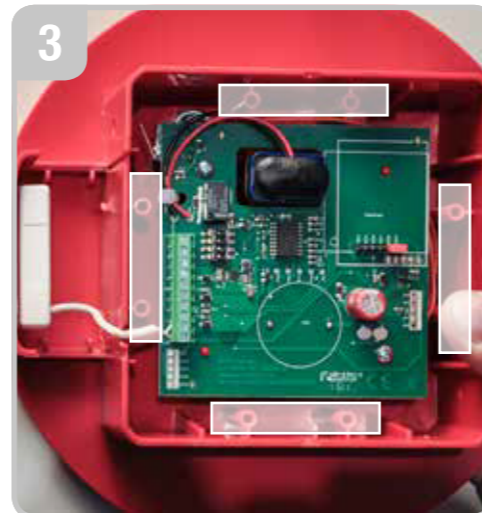


Alarme de porte



L'usage

Armement

La clé en position 0. Ensuite ouvrez et fermez la porte.



Puis
Tournez brièvement (5 sec) la clé sur 1



Puis
Retournez la clé sur 0



Terminez l'alarme

Tournez brièvement (5 sec) la clé sur 1



Puis
Retournez la clé sur 0



Ouverture permanente

Tournez la clé sur 1. Attendez jusqu'aux deux bips.



Puis
Retournez la clé sur 0



Ouverture un seul passage

tournez brèvement (5 sec) la clé sur 1



Puis
Retournez la clé sur 0


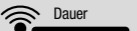
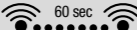



Switch

| Switch | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Alarme permanente ¹ | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Durée d'alarme 180 secondes | ON | OFF | OFF | OFF |
| Durée d'alarme 30 secondes | ON | ON | OFF | OFF |
| Alarme immédiate ¹ | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Alarme différée (15 sec) | OFF | OFF | ON | ON |
| Volume réduit (75 dB / 1 m) ¹ | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Volume complet (95 dB / 1 m) | OFF | OFF | OFF | ON |
| Autoreset ² | OFF | ON | OFF | OFF |

¹Paramètres usine ²Sans temporisation

Alarme

| Intervalle | Signification |
|--|---|
|  3 sek | Alarme porte-ouverte OU: vis métrique (Pic 6) est lâche / manque ³ (Alarme sabotage) ³ OU: Aimant trop loin du contact |
|  Dauer | Alarme permanente lorsque la porte est ouverte OU: Alarme autoprotection |
|  60 sec | Surveillance batterie quand la tension est moins que 7,5 V |
|  | Commande d'ouverture permanente |

³ Juste lors de l'installation initiale

Connexion

- 1-3 Relai de libre potentiel, 30 V / 0,5 A max.
- 4 + 5 Alimentation 12 V (max. 13 V).
- 6 + 7 Interrupteur à clé interne avec reset (masse borne 7)
- 8 + 9 Interrupteur à clé pour commande d'ouverture
- 9 Masse
- 9 + 10 Contact d'ouverture

Alimentation 12 V (- 0,5 V / + 1 V) ou 9 V (max. 10 V)
Consommation: 12 mA avec alimentation externe
10 uA avec batterie
66 mA alarme (sirène active)

Conformité

Ce produit est conforme aux exigences essentielles la directive 1999/5/CE Directive R & TTE. La déclaration de conformité vous pouvez commander auprès de votre fournisseur.

Déchets

Élimination des déchets mise au rebut des déchets par l'intermédiaire d'un point de collecte pour les déchets électroniques, ou auprès de votre revendeur. Disposer pour le matériel d'emballage dans le pui-sard carton, papier et plastique. Équipement ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.




Garantie

Pendant la période de garantie légale, nous réparons ou remplaçons gratuitement le matériel pour tous défauts de fabrication. Cette garantie ne vaut plus si le produit a été modifié.

Service clients

*Si, en dépit de l'usage correcte des dysfonctionnements apparaissent ou si le dispositif est en panne, s.v.p. contactez votre fournisseur.

- Relais libre de potentiel, 30 V / 0,5 A max. **NO**
- Relais libre de potentiel, 30 V / 0,5 A max **NC**
- Relais libre de potentiel, 30 V / 0,5 A max. **COM**
- Alimentation + 12 V/DC
- Alimentation masse
- Interrupteur à clé interne avec reset (masse borne 7)
- GND
- Interrupteur à clé pour commande d'ouverture (masse borne 9)
- Masse contact d'ouverture
- Contact d'ouverture

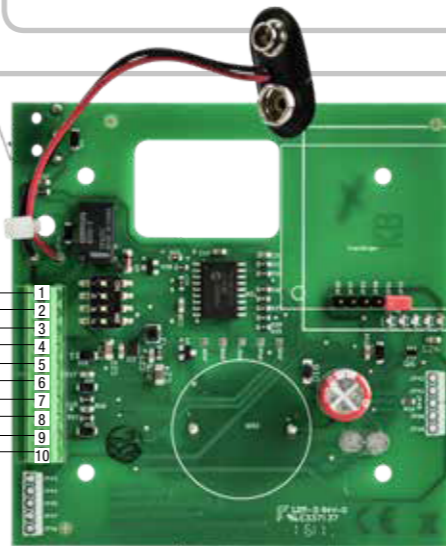

Principe

L'alarme est conçue pour sécuriser facilement la sortie de secours. La forme de l'alarme et l'autocollant STOP envoient le message que la porte ne doit pas être utilisée sans autorisation. Dès que la porte est ouverte une alarme permanente est déclenchée (75 dB/ 1 m). Un arrêt d'alarme automatique peut être réalisé par le switch (30 sec ou 180 sec). Le niveau sonore peut être augmenté à 95 dB / 1 m. Seule les personnes autorisées peuvent passer la porte sans déclencher une alarme en tournant la clé en position 1, soit pour un seul passage soit pour un passage permanent (>5 sec). En cas que quelqu'un oublie de fermer la porte une alarme d'avertissement retentira. Une autre alarme indique, qu'il faut remplacer la batterie (tension inférieure à 7,5 V). L'alimentation en courant (12V) est possible.

Avantage

- Installation facile
- Volumes différents (95 dB / 75 dB)
- Arrêt d'alarme quand la porte se ferme, après 30 sec. ou 180 sec.
- Alarme différée pour surveiller des portes qui ne doivent pas rester ouvertes (mais qui sont utilisées comme des portes coupe feu)
- Surveillance batterie
- Alarme auto-protection
- Option: transmission radio
- Montage avec ruban adhésif possible sur portes coupe feu

Fournitures

- 1x Alarme de porte
- 1x Contacte d'ouverture
- 1x Batterie 9V
- 1x Interrupteur à clé avec 2 clés
- 1x Autocollant STOP
- 7x Vis