

## ETHYWAY V.2, réf. 305NLA100 (affichage jusqu'à 0,24 mg/L)

### ► Description

- ETHYWAY V2 est ethylo-test électronique, équipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.
- Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYWAY V2 vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.



#### • Modes d'affichage (option choisie lors de l'acquisition) :

- Réf.: **305NLA100** : Affichage jusqu'à 0,24 mg/L


- **En France**, la limite maximale autorisée est de 0,25mg/L d'air expiré (0,10 mg/L pour les permis probatoire).
- **En Belgique**, la limite maximale autorisée est de 0,22mg/L d'air expiré.

#### • Composition du Coffret :

- 1 Ethylo-test électronique Ethyway V2
- 5 Embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour
- 1 Pochette en tissu
- 2 piles AAA 1,5V
- 1 Notice Multi-langues

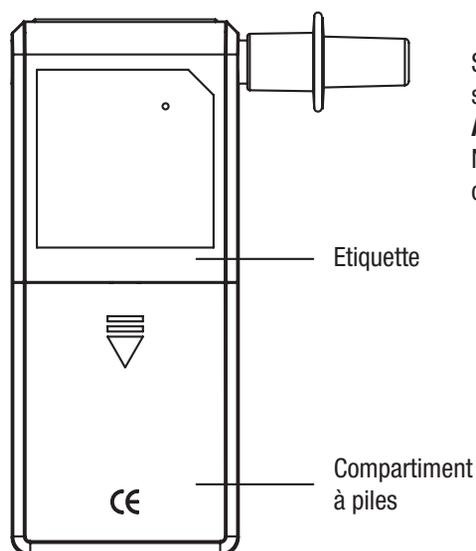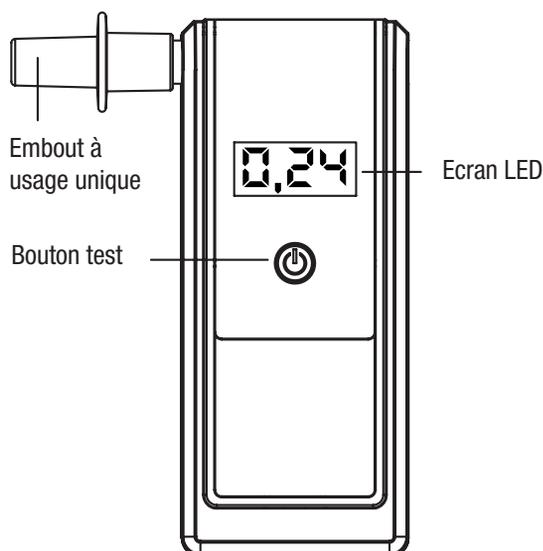

Sortie de souffle,  
**ATTENTION :**  
Ne jamais obstruer.




### ► Caractéristiques techniques

- Capteur électrochimique de 11 mm
- Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/L
- Alarme sonore à 0,25 mg/L
- Plage de température d'utilisation : 10°C à 40°C
- Plage de température de stockage : -20°C à +70°C
- Compteur de test
- Étalonnage tous les 12 mois
- Détection de la pression et de l'interruption de souffle par capteur de pression
- Alimentation 2 piles AAA 1.5V alcaline
- Garantie 1 an

### ► Mode d'emploi :

- Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage (changer d'embout à chaque utilisation).
- Utilisation des embouts :
  - Déchirer le film de protection.
  - Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination.
  - Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts.
  - Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder.
  - Ne pas toucher les embouts jetables directement.

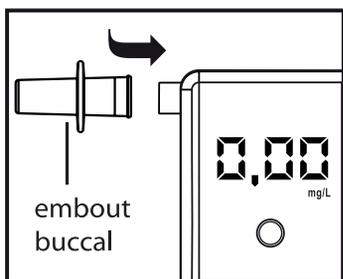

#### - Mode Standard :

##### Après avoir installé l'embout buccal :

- 1) Appuyez et maintenez le bouton "TEST". Relâchez une fois l'appareil allumé.
- 2) L'Ethylotest se prépare maintenant pour le test. Attendez la fin du compte à rebours :



- 3) A la fin du compte à rebours, les lettres 'CCC' s'affichent. Inspirez et soufflez dans l'embout de manière continue pendant toute la durée du signal sonore et jusqu'à entendre le déclenchement de la pompe "clac".




- 4) La valeur s'affiche (.....), puis le dispositif s'éteint automatiquement:



#### - Mode mémoire :

- 1) Après votre test, l'écran affiche le résultat pendant 15 secondes, dans ce laps de temps au bout de 7 secondes un bip sonore retentit
- 2) Après ce signal sonore appuyez sur le bouton test afin d'afficher les 10 derniers résultats.

L'affichage de la mémoire débute par le dernier test effectué

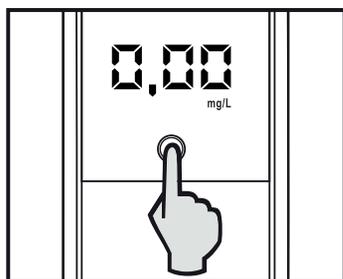

Le nombre de souffle déjà effectué s'affiche :



### ► Indications de sécurité :

- AUTO-DEPISTAGE = PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION
- Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas